




川崎市民プラザ

川崎市民プラザ舞台平面図

※

- 広場ステージ側使用
- 電 電動
- 手 網元手引き

○電	広場用 絞り 緞帳
○電	広場用ボーダーライト (文字幕共吊り)
電	正面反射板
手	水平幕
手	引割バック幕
電	第2天板 (後吊)
手	松葉目
手	第5吊物バトン (文字幕)
手	第4吊物バトン
電	映写スクリーン
電	第2天井反射板 (前吊)
電	水平トライト (文字幕共吊り)
手	第3袖幕
手	第3吊物バトン
手	第2吊物バトン (中割幕/非開閉)
電	第1天板 (後吊)
電	第2サスペンションライト
電	第2ボーダーライト (文字幕共吊り)
手	第2袖幕
手	第1吊物バトン
電	第1天井反射板 (前吊)
電	第1サスペンションライト
電	第1ボーダーライト (文字幕共吊り)
手	第1袖幕
手	暗転幕
電	緞帳 (板緞帳)
電	プロセニウムサスペンションライト フットライト (収納式)

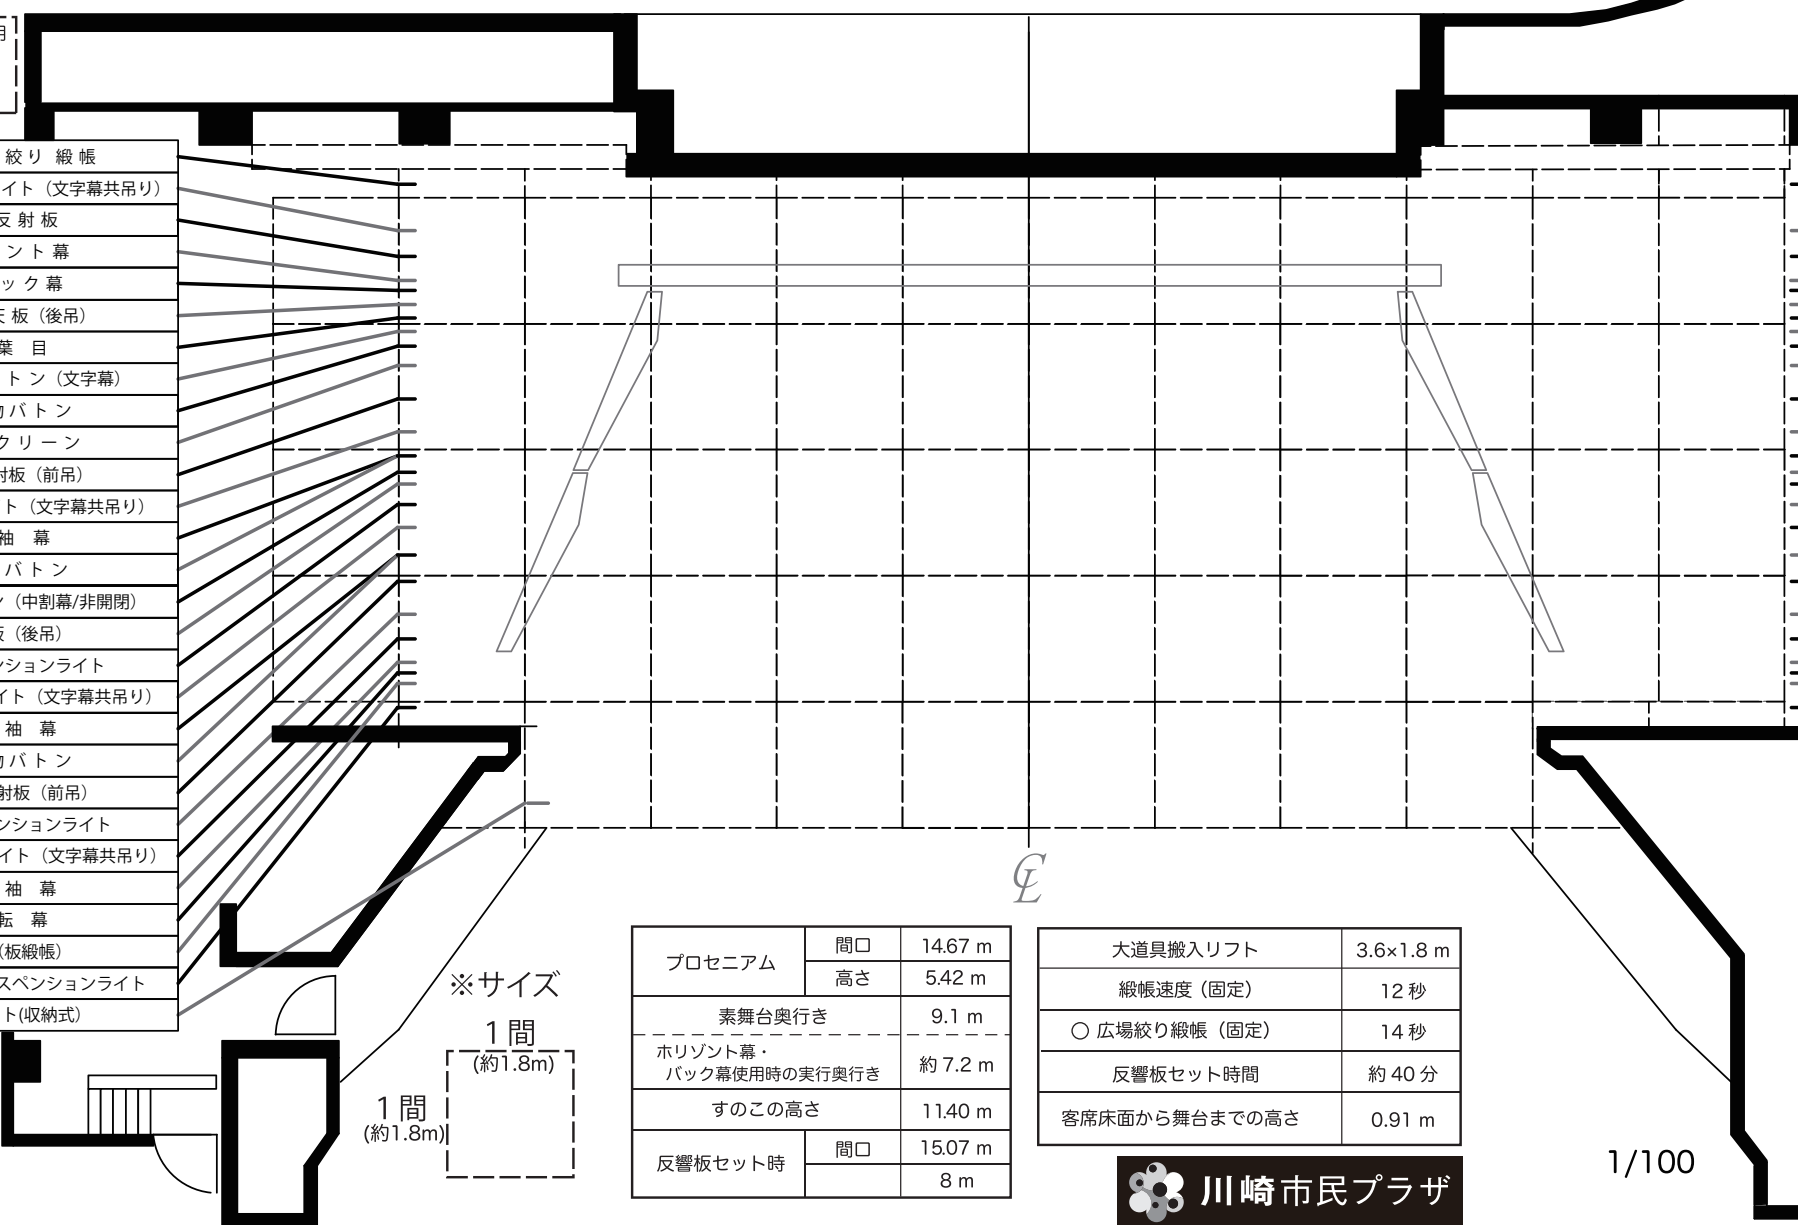

※サイズ

1間
(約1.8m)

1間
(約1.8m)

プロセニウム	間口	14.67 m
	高さ	5.42 m
素舞台奥行き		9.1 m
水平幕・バック幕使用時の実行奥行き		約 7.2 m
すのこの高さ		11.40 m
反響板セット時	間口	15.07 m
		8 m

大道具搬入リフト	3.6×1.8 m
緞帳速度 (固定)	12 秒
○ 広場絞り緞帳 (固定)	14 秒
反響板セット時間	約 40 分
客席床面から舞台までの高さ	0.91 m